


Scanner pour regarder la vidéo de maintenance du mini-split



Nu-Calgon • 2611 Schuetz Road St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (0425) Calgon est un nom commercial sous licence.

61044



4177-01



4781-00



4371-75




4166-75



Autres produits



Sécher et conserver Clean Guard dans le seau pour éviter l'évacuation de l'eau restante dans le sac.

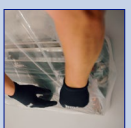

Rincer avec le pulvérisateur à pression Turbo Tank de Nu-Calgon (4781-00).



Attendre 5 à 10 minutes avant de rincer le serpentin.



Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection. Choisir un nettoyant pour serpentin Nu-Calgon et appliquer.



Seau pour mini-split – s'assurer que le drain est placé dans le seau.

IMPORTANT: Clean Guard ne recouvre pas les éléments électroniques exposés. S'assurer de protéger les composants électroniques lors du nettoyage que ce soit un produit ou avec de l'eau sous pression.



Retirer les filtres de reprise et le capot de protection. Ouvrir le sac, le centrer sur le mini-split et serrer avec la molette en plastique. S'assurer que la bande élastique est ajustée et serrée afin d'assurer une bonne étanchéité autour de l'appareil.




Débrancher l'appareil.

À usage de professionnels CVCR uniquement.

INSTRUCTIONS:

TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE!

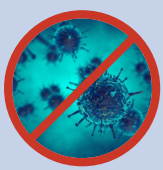


CLEAN GUARD EST TRAITÉ POUR RÉSISTER AUX MOISSISSURES ET AUX CHAMPIGNONS!

- Réutilisable
- Usage intensif
- Tuyau de vidange 8 pi, 2,5 m
- 360° Couverture
- Convient aux systèmes jusqu'à 12 000 BTU/3 500 W
- Empêche les projections excessives
- Installation en quelques secondes
- Conception brevetée

AVANTAGES DE CLEAN GUARD



Nu-Calgon

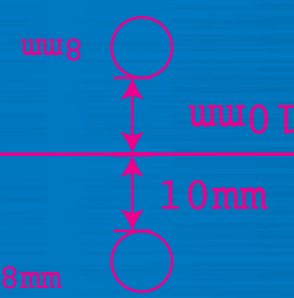

3.5mm

3.5mm

4150-01

Nu-Calgon

Clean Guard

Sac de maintenance professionnel pour Mini-Split

Hautement résistant et réutilisable

Technologie antimicrobienne

Se pose en quelques secondes

Convient aux systèmes jusqu'à 12 000 BTU/3 500 W



À usage professionnel uniquement • Instructions au dos